

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 2300



Меры безопасности



Следуя этой инструкции, Вы избежите проблем при использовании этого аппарата.



Важные рекомендации, поправки, информация о рабочих характеристиках.



Предупреждение: неправильное использование этого аппарата может привести к травмам.



Не пытайтесь отремонтировать аппарат самостоятельно.



Предупреждение об электроэнергии (осторожно электричество!).

Для Вашей же безопасности, тщательно следуйте всем инструкциям.



Соприкосновение с металлом, водой или чем-то подобным может вызвать возгорание или удар током.



Задымление, сильное нагревание или запах гари – все это указывает на возможность удара током.

Вытащите вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром.

Для Вашей же безопасности, обращайтесь с аппаратом с осторожностью.



Чтобы избежать возгорания или короткого замыкания, не пытайтесь демонтировать или повторно собрать аппарат. Это может привести к пожару или удару током.



Не вскрывайте корпус уничтожителя. Это может привести к удару током.



Не касайтесь электрической вилки аппарата влажными руками. Это может вызвать удар током.



Следите за тем, что бы шнур питания не был поврежден, и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать его. Шнур питания может быть поврежден, если Вы тащите за него, сгибаете его или ставите на него тяжелые объекты. Это может привести к удару током или возгоранию.



Не помещайте через вентиляционное отверстие аппарата ни каких объектов. Чтобы предупредить пожар или опасность поражения электрическим током, не позволяйте бумажным частицам налипать и блокировать доступ воздуха к вентиляционному отверстию.



Не помещайте ничего содержащего воду (цветочные вазы, чашки, цветочные горшки) сверху аппарата. Это может вызвать удар током или возгорание.



Используйте только подходящее аппарату напряжение электрической сети.



Держите аппарат в сухом месте. Держитесь подальше от пыли. Влажность или пыль могут привести к удару током или возгоранию.

Примечание



В случае перемещения аппарата передвигайте его после того, как вытащите вилку электропитания из розетки.



Если необходимо разъединить вилку электропитания и розетку, не тащите вилку за шнур. Поврежденный шнур может привести к возгоранию или удару током.



Чтобы избежать случайного повреждения, не помещайте аппарат на неровную не устойчивую поверхность.

Важно


*Выключайте аппарат в конце рабочего дня или если его ни кто не использует продолжительное время.

*При работе с аппаратом старайтесь не превышать показателей его максимальной пропускной способности.

*Шредеру необходим 30 минут охлаждения после 60 минут непрерывной работы.


*Периодически смазывайте режущий механизм аппарата, пропуская через него листы, пропитанные машинным маслом.

Функциональные части уничтожителя бумаг

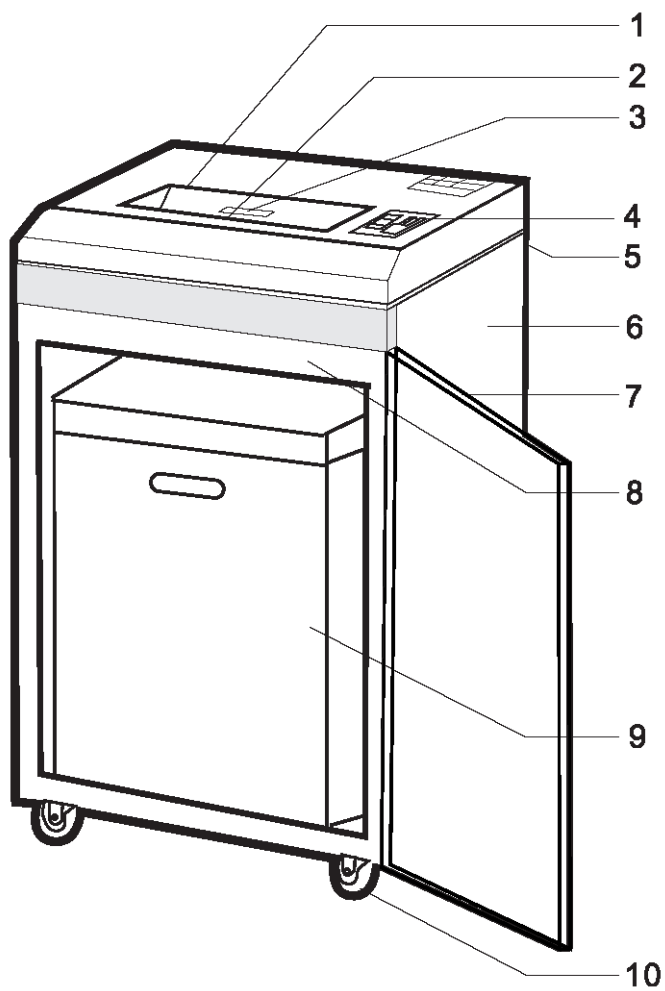

№	Часть	Функция
1	Загрузочное окно	Когда бумага попадает в загрузочное окно, аппарат автоматически начинает работать.
2	Датчик пуска	Когда срабатывает датчик, уничтожитель начинает работать.
3	Загрузочное окно для CD дисков и пластиковых карт	Когда CD-диск или карта попадает в загрузочное окно, аппарат автоматически начинает работать.
4	Панель управления	Панель управление режимами работы аппарата. Используется когда необходимо управлять аппаратом вручную.
5	Вентиляционное отверстие	Предохраняет аппарат от перегрева.
6	Боковая панель	Защищает режущий механизм и мотор аппарата.
7	Дверь доступа к корзине	Дверь позволяет извлечь корзину из корпуса аппарата.
8	Датчик двери	Позволяет определить, закрыта ли дверь доступа к корзине.
9	Корзина	Корзина для скопления и последующего избавления от разрезанных фрагментов.
10	Ролики для перемещения	Предназначены для легкого перемещения аппарата.

Панель управления

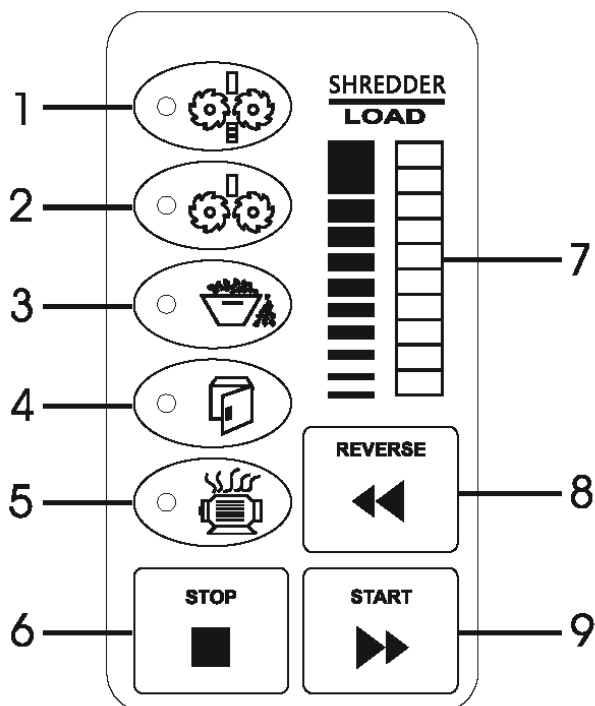



1	Индикатор работы	Загорается, когда вставлена бумага и идет процесс измельчения бумаги.
2	Индикатор реверса	Загорается, когда режущий механизм работает в обратном направлении (в режиме реверса). Или если было вставлено слишком много бумаги, в таком случае аппарат будет работать до тех пор, пока не устранил застревание.
3	Индикатор переполненности корзины	Загорится, когда корзина будет заполнена. После освобождения корзины аппарат автоматически вернется в режим готовности к работе.

4	Индикатор открытой двери	Загорится, если дверь аппарата не будет закрыта. Аппарат не будет работать, пока дверь не будет плотно закрыта.
5	Индикатор перегрева двигателя	Перегрев двигателя может быть вызван более чем 60 минутной непрерывной работой аппарата. Если этот индикатор загорается и автоматически перестает работать, то это значит, что сработала система защиты двигателя от перегрева.
6	Кнопка Стоп	Нажмите эту кнопку в случае, если аппарат не останавливается. Аппарат прекратит работу.
7	Индикатор количества загруженной бумаги.	Чем больше бумаги было вставлено в загрузочное окно, тем больше делений индикатора загорится. Реверс работает автоматически в случае, если загорится верхнее деление индикатора.
8	Кнопка Реверс	Кнопка предназначена для устранения застрявшей в загрузочной окне бумаги.
9	Кнопка Старт	Используйте кнопку что бы вручную уничтожить какой-либо материал, например прозрачный пластик.

Работа с аппаратом

1. Напряжение в сети должно совпадать с напряжением, при котором работает аппарат.

2. Нажмите Выключатель на задней стороне аппарата.
3. Панель управления должна загореться.
4. Вставьте бумагу или CD-диск в загрузочное окно.

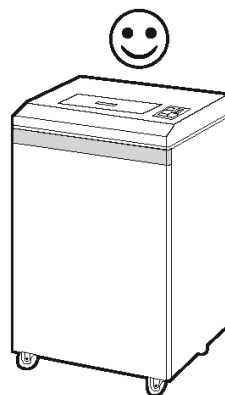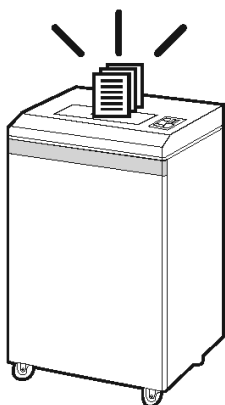

5. Аппарат автоматически начнет уничтожение, когда бумага или CD-диски будут вставлены в загрузочное окно.

6. Аппарат прекратит работу после более чем 60-ти минутного использования и приблизительно 20-30 минут будет заблокирован, пока будет остывать двигатель.
7. После уничтожения какого-либо материала аппарат вернется в режим готовности к работе.

Устранение неисправностей

Панель управления не загорается.

Проверьте следующие положения.

Подключен ли шнур питания с розеткой?

Находится ли выключатель питания в положении ON?

Свяжитесь с сервисным центром.

Подключите шнур питания к розетке.

Переведите выключатель питания в положении ON.

Если уничтожитель не работает.

Проверьте горит ли панель управления.

Проверьте работает ли каждый из световых индикаторов.

Обратитесь к инструкции по эксплуатации.

Шаг за шагом проделайте все операции, указанные в инструкции по эксплуатации.

Проблема решена.

Технические характеристики

Модель Резка Кол-во уничтожаемой бумаги (70 гр/м²)	S 2300					
	3,8	1,9	3,9x30	1,9x15	0,78x11	0,8x5
	40	25	30	25	15	13
Скорость резки	120 мм/сек					
Напряжение	220 Вольт 50 Гц					
Ширина загрузки	400 мм					
Мощность	2100 Вт					
Емкость корзины	135 л					
Габариты	600x460x965 мм					
Вес	104 кг					
Функции:	<p>1. Автостарт. Аппарат начнет работу автоматически, если в окно загрузки будет вставлена бумага или CD-диск, индикатор количества загруженной бумаги загорится.</p> <p>2. Автореверс. автореверс сработает если аппарат будет перегружен, индикатор реверса загорится.</p> <p>3. Старт. Аппарат будет работать около 1 минуты, если нажмете кнопку Старт. Если по истечении 1 минуты в загрузочное окно не была вставлена бумага, аппарат автоматически прекратит работу.</p> <p>4. Реверс. Реверс сработает, если нажать кнопку реверса и будет работать в течении 4 секунд.</p> <p>5. Стоп. Аппарат прекратит работу, если нажать кнопку стоп.</p> <p>6. Индикатор переполненной корзины. Когда корзина будет переполнена индикатор загорится и аппарат работать не будет.</p> <p>7. Индикатор открытой двери. Если дверь уничтожителя будет закрыта не плотно, индикатор загорится и аппарат работать не будет.</p> <p>8. Индикатор перегрева двигателя. Если аппарат непрерывно работал в течение 60 минут, сработает защита двигателя от перегрева и аппарат остановится. Индикатор перегрева двигателя загорится. Через 20-30 минут можно будет продолжить работу.</p>					
Техническая информация:	<p>1. Ножи из закаленной стали, цепной привод ножей, стальные шестерни редуктора.</p> <p>2. Уничтожает бумагу со скрепками, скобами, CD/DVD-диски, пластиковые карты(до ур. секретности 4).</p> <p>3. Корпус и все детали механизма выполнены из металла.</p>					

