Инструкция по эксплуатации

Уничтожитель бумаг Office Kit S 1600

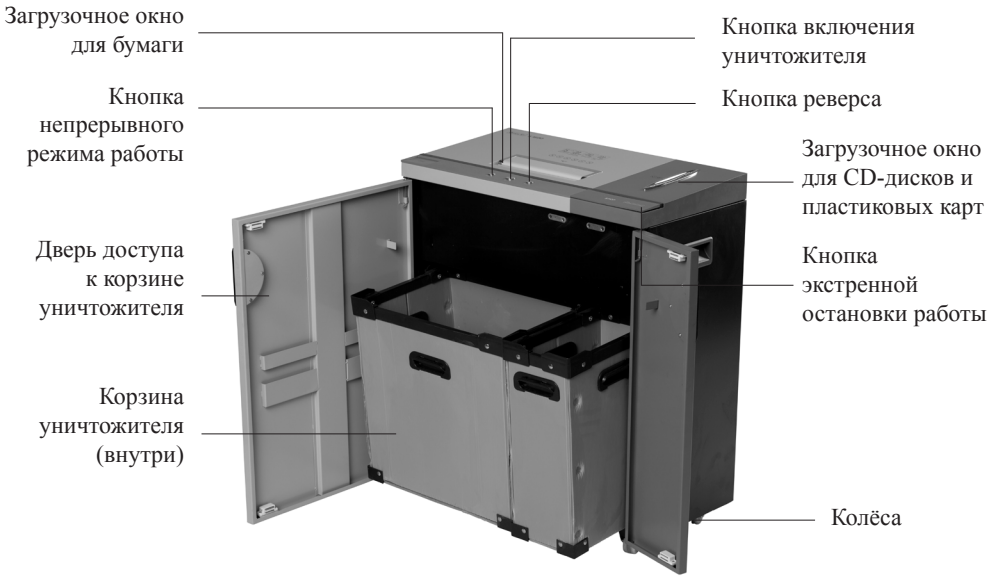

Меры безопастности:
Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.
Не допускайте детей к уничтожителю.
Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.
Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:
1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:
1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.
2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель с помощью кнопки включения.
4. Уничтожитель готов к работе, если зелёным светом загорелся индикатор «Power». Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу автоматически.
5. При застревании бумаги автоматически сработает реверс. После того, как сработает реверс очистите загрузочное окно от бумаги. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу.
6. При необходимости, можно включить реверс вручную. Для этого воспользуйтесь кнопкой «REV».
7. Для удобства уничтожения большого количества бумаги переведите уничтожитель в режим непрерывной работы.
Для этого нажмите и удерживайте кнопку «FWD».
8. Для уничтожения CD-дисков, пластиковых карт и дискет используйте специально предусмотренное для работы с ними загрузочное окно.
9. Для экстренной остановки работы уничтожителя используйте кнопку «STOP».
10. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя. При перегреве система защиты отключит двигатель, при этом красным светом загорится индикатор «Overheat». Возобновить работу можно будет после того, как индикатор погаснет.
11. Своевременно очищайте корзину уничтожителя. При переполнении корзины работа уничтожителя будет остановлена, при этом оранжевым светом загорится индикатор «Bin Full».

Технические характеристики:

1. Модель.....S 1600
2. Вид резки.....перекрёстный
4. Размер частиц.....2x2 мм
3. Уровень шума.....58 Дб
5. Ширина загрузки.....225 мм
7. Емкость корзин.....52 литра и 15 литров (CD)
6. Максимальное кол-во листов.....15 (A4, 70г/м²)
7. Скорость уничтожения.....55 мм/сек.
9. Габариты.....638x330x760 мм
10. Вес.....52 кг